

Vyhřívaný sušák prádla

STENDINO CALDO S E20097

Příručka uživatele

Děkujeme že jste si zakoupili právě náš produkt.

Po více jak 50 let buduje Orieme vztahy založené na důvěře.

Snažíme se, aby nám naši klienti mohli důvěřovat a věřit našim znalostem v těchto oborech:

- instalace a servis elektrických spotřebičů
- ventilátory (axiální, radiální) - (průmyslové, domácí) – (stolní, stropní, stojánkové, nástěnné)
- zařízení pro filtraci a úpravu vzduchu (čističky vzduchu, ionizátory, odvlhčovače, zvlhčovače, rekuperátory)
- klimatizační zařízení (Split, MultiSplit, Invertní, VRV systémy, mobilní...)
- regulátory, termostaty, časovače
- topné systémy, osoušeče, vysoušeče , dávkovače,

Skvělá znalost vývoje trhu a projekční inovativní schopnosti umožňují Orieme být úspěšným a prominentním partnerem v oboru TZB (technické zařízení budov).

Maximální kvalita a spolehlivost Orieme produktů je nezbytná pro další vývoj a výzkum. Denně kvalifikovaní technici zkoumají a monitorují vývoj výrobku až po finální hromadnou výrobu.

Spokojený zákazník je srdcem každého projektu, od čehož se odvíjí celkový styl práce. Naším závazkem je zákazník s vysoce spolehlivým produktem, maximální distribuční efektivita a spolehlivý servis.




DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Uchovejte s péčí tento návod k použití, aby jste ho v budoucnu mohli kdykoliv konzultovat.
2. Jakmile vybalíte zařízení, ujistěte se že není poškozeno. Zařízení by nemělo mít žádné viditelné vady, které může zapříčinit například transport.
V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte neprodleně náš servis.
Části balení (plastikové sáčky, polystyrén, mechanické části atd.) nesmí být ponechány v blízkosti dětí, protože jsou potenciálním nebezpečím.
3. Před připojením zařízení do elektrické sítě, ujistěte se, že ve vaší síti je správné napětí.
V případě nekompatibility mezi zásuvkou a zástrčkou, přivolejte kvalifikovanou osobu, která provede výměnu zásuvek.
V tomto případě tato kvalifikovaná osoba musí zjistit, zda je zařízení vhodné pro použití ve vaší síti. Všeobecně se nedoporučuje používat různé prodlužovací kabely, rozbočovače či adaptéry.
Pokud přesto jejich použití je nezbytné, používejte prodlužovací kabely, rozbočovači a adaptéry, které splňují evropské normy a po poradě s odborníkem.
4. Toto zařízení může být použito je k tomu účelu, pro které bylo vyrobeno, tedy pro sušení šatstva. Jakékoliv jiné použití se nedoporučuje, protože může být nebezpečné. Dovozce nemůže být zodpovědný pro případné škody jejichž příčinou je nevhodné, chybné či nevhodné použití.
5. Použití jakéhokoliv elektrického zařízení se musí dodržovat určitá zásadní pravidla. Prakticky to jsou:
 - Nedotýkejte se zařízení mokřýma či vlhkýma rukama či nohama
 - Nepoužívejte zařízení s bosýma nohama.
 - Nepoužívejte, nebo jen s maximální obezřetností, prodlužování kabely ve vlhkých místnostech, ve sprše nebo na záchodě.
 - Netahejte za kabel, pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky. Nevystavujte zařízení atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.)
 - Nedovolte, aby zařízení bylo používáno dětmi nebo duševně zaostalými bez dohledu.
6. Před tím, než začnete s jakoukoliv činností, čištěním nebo údržbou, vypněte zařízení a vytáhněte zásuvku z elektrické sítě, popřípadě vypněte elektrický jistič.
7. V případě poruchy, popřípadě špatné funkce zařízení, vypněte ho a nespravujte ho. Pro jakoukoliv opravu se obraťte na naše servisní středisko a vyžádejte si originální náhradní díly. Pokud toto nedodržíte, může být narušena bezpečnost zařízení.
8. Pokud se rozhodnete nepoužívat zařízení, doporučuje se vytáhnout napájecí kabel z elektrické sítě. Doporučuje se věnovat pozornost těm částem, které by se mohly stát potenciálním nebezpečím pro děti, které mohou zařízení používat k jiným účelům, než k jakým bylo vyrobeno. Například pro své hry.
9. Pro zamezení přehřátí se doporučuje rozvinout po celé délce napájecí kabel.
10. Nenechávejte zařízení zbytečně zapnuto. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky jakmile vypnete zařízení a nebudete ho už používat.
11. Dodržujete bezpečnou vzdálenost od předmětů v místnosti.
12. Napájecí kabel tohoto zařízení nesmí být nahrazen uživatelem. V případě poškození kabelu a pokud jej potřebujete nahradit, obraťte se pouze na naše servisní středisko.
13. Zamezte kontaktu napájecího kabelu a horkých částí zařízení.
14. Nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy anebo umyvadel. Minimální vzdálenost je 1 metr.
15. Nepoužívejte zařízení, pokud je pod přímým napětím.
16. Nepoužívejte zařízení v přítomnosti zápalných nebo výbušných látek
17. Zařízení splňuje unijní předpisy 89/336/CEE + 92/31/CEE + 93/68/CEE o elektronické shodě (EMC) a evropské směrnice 73/23/CEE + 93/68/CEE o nízkém napětí (BT)
18. Zařízení musí být napojeno na síť, která byla realizována podle obvyklých norem pro civilní síť.
Elektrická síť musí být adekvátně dimenzovaná vzhledem k nominálnímu příkonu zařízení a musí být vybavena jističem.
19. Pro zamezení nebezpečí, zařízení nesmí být používáno pro textilie, které byly v kontaktu s oleji, nebo s látkami vyrobenými na bázi benzínu nebo přípravky pro suché čištění (pokud není použita ochranná látka)
20. Nepokládejte na zařízení zápalné látky
21. Na konci životnosti zařízení nesmí s ním být zacházeno jako s normálním odpadem, ale protože se jedná o zvláštní odpad, musí být zlikvidováno ve speciálních prostorách pro třídění odpadu podle evropských norem 2002/96/CE

ČÁSTI ZAŘÍZENÍ

1. Hliníkové topné tyče – akumulují teplo - pro sušení látek (6 tyčí)
2. Plastové držáky
3. Osvětlený vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
4. Napájecí kabel se zástrčkou
5. Skládací hliníkové nohy

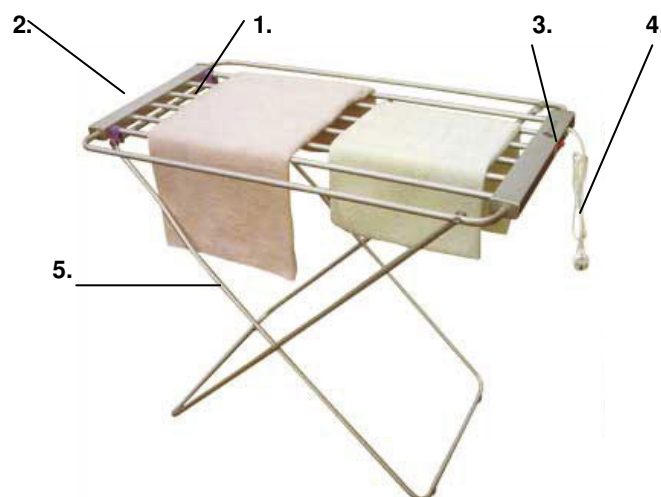



POUŽITÍ

- Rozevřete sušák a postavte ho na stabilní a rovné místo
- Zasuňte elektrickou zástrčku do elektrické sítě, která musí být patřičně dimenzovaná pro dané zařízení.
- Zapněte zařízení pomocí hlavního vypínače. Po zapnutí se rozsvítí světelná kontrolka na vypínači.
- Je zapotřebí zhruba 20 minut než se zařízení zahřeje na svou maximální teplotu.
- **Pozor!** Pokud na horké zařízení položíte textilie které pouštějí barvy, může dojít k odbarvení látky. Doporučuje se je ochránit (například ubrouskem) před tím, než je položíte na zařízení.
- Toto zařízení bylo vyrobeno pro sušení textilií praných vodou. Pokud textilie obsahují zbytky čističů či saponátů, mohou se na látce objevit skvrny v podobě spálenin. Nejedná se o spáleniny ale o skvrny vzniklé transformací barvy čističe či saponátu teplem zařízení.
Dovozce není zodpovědný za škody či odbarvení způsobené nevhodným použitím zařízení.

ÚDRŽBA

Zařízení nepotřebuje žádnou speciální údržbu až na obvyklé očištění povrchu.

Vypněte zařízení, vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

Čistěte zařízení pouze tehdy, když je vychladlé.

Očistěte zařízení od možných prachových částic. Pro lepší očištění použijte vlhkou hadru.

TECHNICKÉ DATA

Napájení: 220-240 V ~50 Hz

Maximální spotřeba: 120 W

Rozměry rozloženého sušáku: 950x860x530 mm

Hmotnost: 2,2 kg

ZÁRUKA

Záruka je platná 2 roky od data nákupu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatnou péčí či nevhodným použitím. V tomto případě bude provedena placená oprava.

Pozor! Uschovejte doklad o nákupu, který obsahuje datum nákupu.

Životnost zařízení a jeho spolehlivost bude výkonnější, pokud bude používáno podle instrukcí.

Záruční práva odpovídají normám 1999/44/CE.