

## Popis funkcí čističky vzduchu Daikin


### Uživatelsky příjemný dálkový ovladač

**Čistička vzduchu MC707** se ovládá dálkovým ovladačem. Volba je signalizována LED diodami na předním panelu. Dálkový ovladač je možné uložit v přihrádce na vrchní straně jednotky.



- **Dětská pojistka**  
Zabraňuje nechtěnému ovládání malými dětmi.
- **Automatický provoz**  
Průtok vzduchu se automaticky přizpůsobuje znečištění vzduchu. Je-li vzduch čistší, je průtok vzduchu menší a tím pádem je spotřeba energie nižší.
- **TURBO režim**  
Tento režim umožňuje provoz na vysoký výkon. Používá se po příchodu domů, anebo pokud např. přijde nečekaná návštěva.
- **Časovač vypnutí**  
Nastavení času do doby vypnutí 1, 2 anebo 4 hodiny.
- **4 rychlosti ventilátoru**  
Rychlost ventilátoru je možné nastavit ve 4 stupních.
- **Pylový režim**  
Vytvořením jemné turbulence vzduchu v místnosti je pyl zachytáván dříve než dopadne na podlahu.
- **Režim negativních iontů**  
Tlačítkem "RELAX" se aktivuje vytváření negativních iontů. Celá místnost se tak naplní čerstvým vduchem, jaký se v přírodě vyskytuje v lese nebo v blízkosti vodopádů.
- **Nastavení jasu**  
Jas signalizačních diod je možné nastavit na 3 úrovních.

### PŘEDNÍ PANEL ČISTIČKY

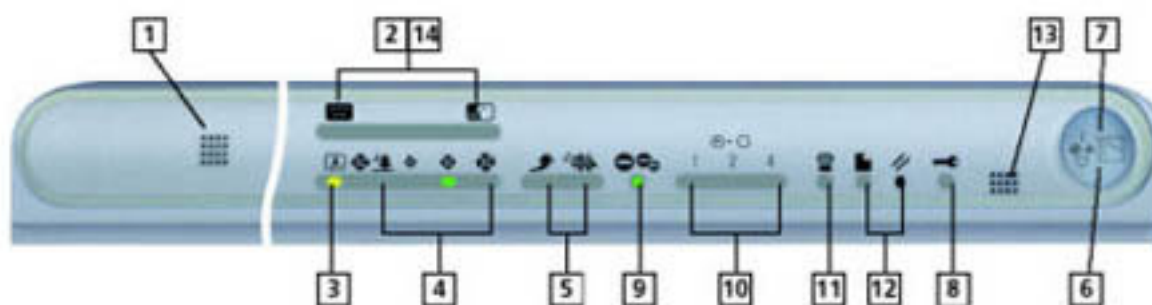

#### 1. Nasávání vzduchu a prachový snímač

Prachový snímač detekuje, jak znečištěný je vzduch v místnosti.

#### 2. Prachový monitor

Množství prachu detekovaného ve vzduchu je indikováno těmito kontrolkami.

#### 3. Indikátor automatického režimu

Rozsvítí se během automatického režimu. Rozsvícena bude taktéž jedna ze vzduchových kontrollek.

#### 4. Indikátor průtoku vzduchu

Signalizuje nastavené množství průtoku vzduchu.

#### 5. Indikátory pylového a turbo režimu

#### 6. Přijímač

Přijímač signálů dálkového ovládání.

#### 7. Tlačítko zapnuto/vypnuto

Přepíná provozní režimy.

**8. Signalizace dětského zámku**

**9. Indikátor záporných iontů**

Rozsvítí se při zapnutí režimu "záporných iontů".

**10. Signalizace časovače vypnutí**

Při nastavení času vypnutí se kontrolka rozsvítí.. Po nastavení indikuje kontrolka zbývající čas do doby vypnutí.

**11. Indikátor čištění**

Pokud svítí, je nutné vyčistit plazmový ionizátor

**12. Sygnalizace nutnosti vyměnit filtr a tlačítko "reset"**

Rozsvítí se, pokud je nutné vyměnit skládaný fotokatalytický filtr. Pokud nedojde k výměně, kontrolka začne blikat. Po výměně filtru stiskněte prosím tlačítko "reset".

**13. Vstup vzduchu pro pachový snímač**

Vstup vzduchu umožňuje senzoru prachu detekovat míru zápachu.

**14. Signalizace míry zápachu**

Indikuje míru znečištění vzduchu zápachem.